




NÁVOD NA INŠTALÁCIU

MONTÁŽ Profix 2 - X klip

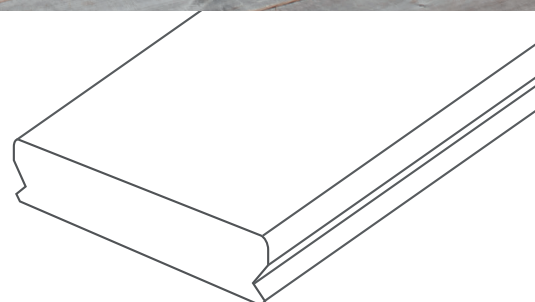

1




Prvá doska je viditeľne priskrutkovaná k spodnej konštrukcii alebo môže byť aj prilepená pomocou elastického polymérového lepidla (napr. WÜRTH lepidlo, SOUDAL FixALL). V drážke je doska uchytená klipom Profix 2 (X klip), ktorý je priskrutkovaný v uhle 45° k spodnej konštrukcii.

2



Každá ďalšia doska je priskrutkovaná pomocou klipu Profix 2 (X klip) k spodnej konštrukcii v uhle 45°.


3



Posledná doska sa opäť (na vonkajšej strane) viditeľne priskrutkuje alebo prilepí.


DEMONTÁŽ Profix 2 - X klip

1

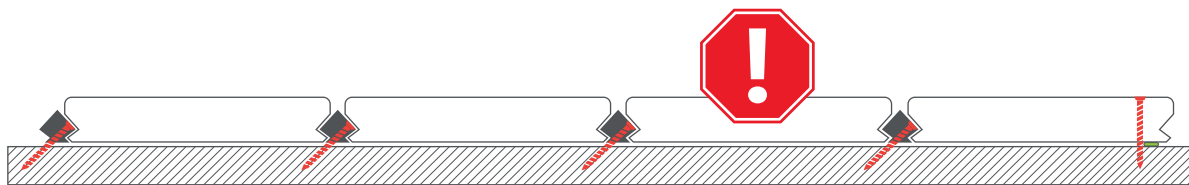


V nainštalovanej terase sa objaví chyba na povrchu dosky, ktorú je potrebné odstrániť.

2

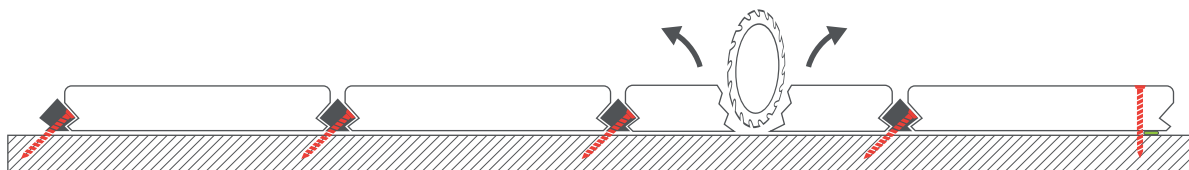


Poškodenú dosku je najlepšie odstrániť (demontovať) pozdĺžnym rezom pomocou kotúčovej píly. Rozpílenú dosku jednoduchšie vyberiete.

3

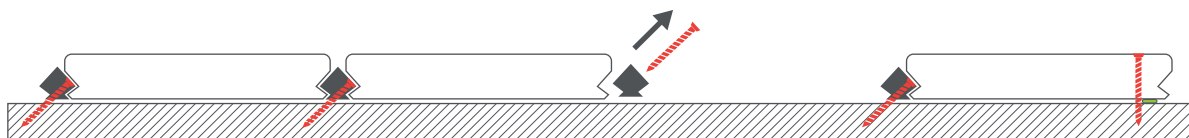

Odkrytý klip vyskrutkujte. Spoločne môžu byť nadvihnuté aj susediace dosky (budte opatrný, aby ste nepoškodili ostatné dosky).

4

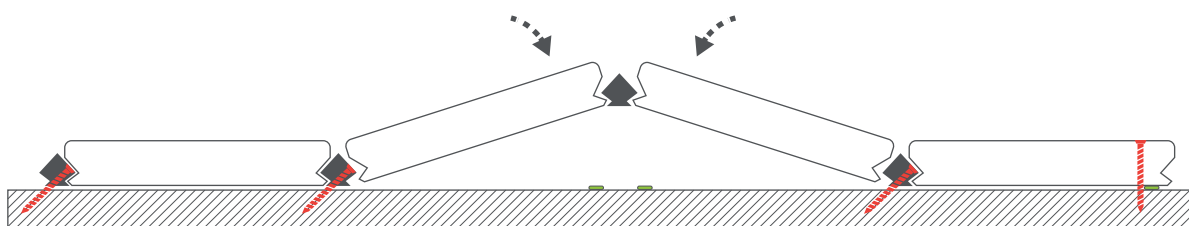

Na záver sa dosky pomocou dvoch lepiacich bodov uchytiť o spodnú konštrukciu. Vymedzenie potrebnej dilatácie je zabezpečené pomocou vyskrutkovaného klipu Profix 2 (X klip).